ООО «Завод «Световые технологии»
Светильник NFB 120.
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NFB 120 предназначен для ландшафтного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99.
1.3. Светильник устанавливается на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.
4.2. Установить в грунт и зафиксировать 4 анкерных болта **K**. (рис.1)
4.3. Отсоединить установочную базу **S** от корпуса **G**, отвинтив 4 винта **J**.
4.4. Установить базу **S** на анкерные болты, предварительно введя сетевые провода **I** и зафиксировать базу с помощью четырех гаек **R**.
4.5. Снять верхнюю часть светильника **A**, ослабив 4 винта **L**.
4.6. Снять монтажную плату **D**, отвинтив фиксирующие винты **C**.
4.7. Ввести сетевые провода внутрь корпуса и подключить их к клеммной колодке, на монтажной плате **F**, предварительно пропустив через фиксирующий хомут **O**.
4.8. Установить колонну **G** на установочную базу **S** и закрепить ее винтами **J**.
4.9. Установить и закрепить монтажную плату **D** с помощью 4 винтов.
4.10. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.
4.11. Установить верхнюю часть светильника **A** и закрепить четырьмя шестигранными винтами **L**.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска
Контролер _____
Упаковщик _____
Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
10 лет – для остальных светильников.
6.4. Выход из строя ламп браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,
ул. Магистральная д.11-а.

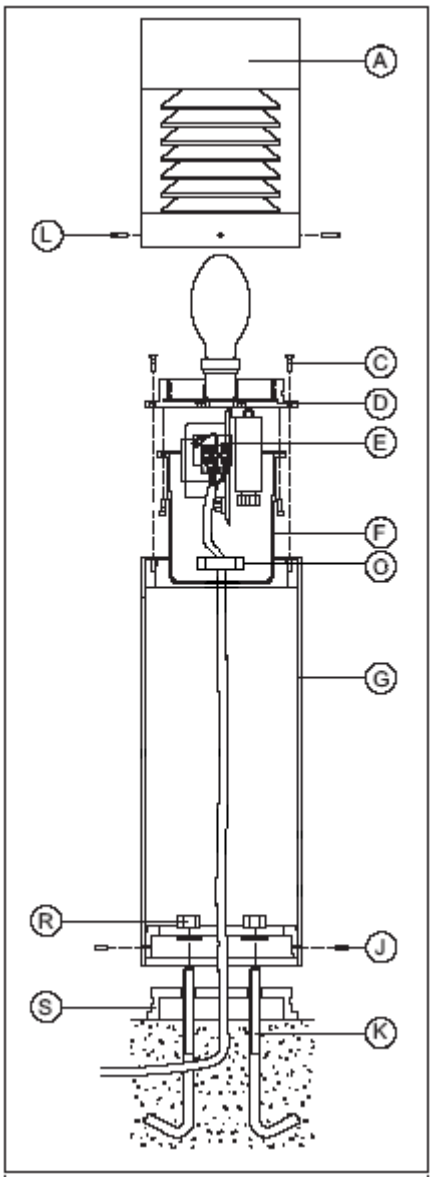

Рис.1.

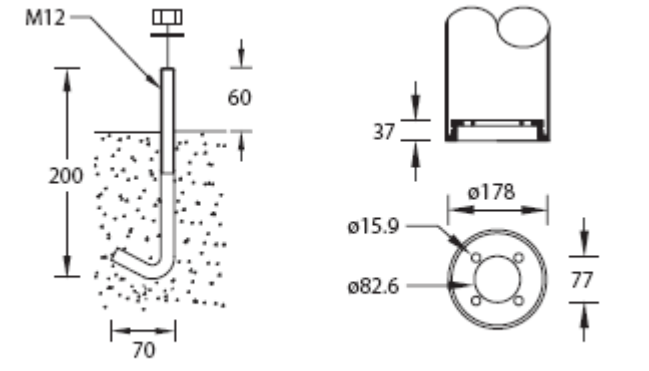

размеры анкерного болта размеры установочной базы

Рис.2.

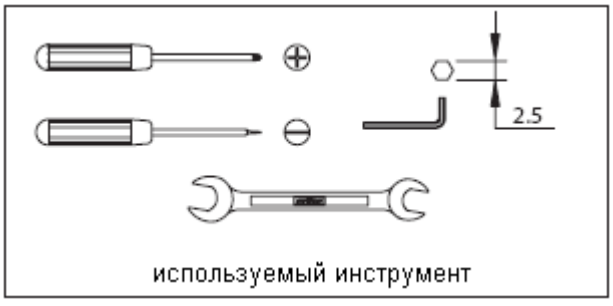

используемый инструмент

Артикул (мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Габаритные размеры, мм	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	Класс защиты от поражения электрическим током	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150	Масса, кг, не более	Тип отражателя и рассеивателя	Технические условия
NFB 120								
H70	МГЛ, Е27	Высота – 1053	55	I	УХЛ1	9,3	Решетка из анодированного алюминия и прозрачный поликарбонатный рассеиватель	ТУ 3461-009-44919750-06
S70	ДНаТ, Е27	∅ 186				9,1		
M80	ДРЛ, Е27					9,1		
M125	ДРЛ, Е27					9,3		
E100	ЛН, Е27					8,0		
F126	КЛЛ, G24d-3					8,5		

МГЛ – металлогалогенная лампа,
ДНаТ – натриевая лампа,
ДРЛ – ртутная лампа,
ЛН – лампа накаливания,
КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.