Инструкция по монтажу Marenco LED4x825 A121 T840 ECO, Marenco LED4x825 A121 T840 ICE ECO в качестве накладного светильника

1. Распаковать светильник и открутить все винты по периметру светильника. Приподнять край корпуса вверх в месте, которое обозначено наклейкой «открывать здесь» на наружной стороне крышки и, сдвинув корпус относительно крышки, снять его (см. Рис.1).


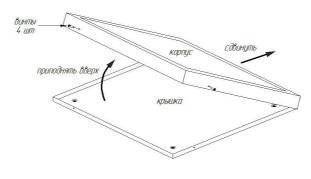


Рис.1

2. Закрепить крышку светильника на потолке с помощью винтов через отверстия в ножках (см. Рис.2).



3. Завести зацепы корпуса в щель между потолком и крышкой, сдвинуть корпус до касания с крышкой и одеть его на крышку. Закрепить корпус к крышке винтами по периметру светильника (см. Рис.3).

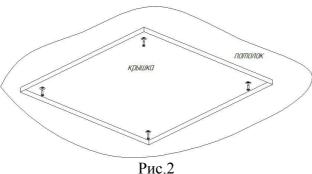