

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКА В ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА

1. В потолке из гипсокартона вырезать установочное отверстие (см. таблицу 1) в зависимости от габаритных размеров светильника. Размер отверстия должен быть на 6-8 мм меньше чем соответствующий габаритный размер светильника.
2. Завести светильник (на примере корпуса под лампу Т8) в подготовленное отверстие согласно рис. 1.
3. Выровнять светильник согласно рис. 2.
4. Завести в Т-образные прорези на корпусе светильник угольники с предварительно установленными винтами и шайбами согласно рис. 3 и 4 (поставляются отдельно).
5. Закрепить светильник на потолке из гипсокартона согласно рис. 5.

Рис.1

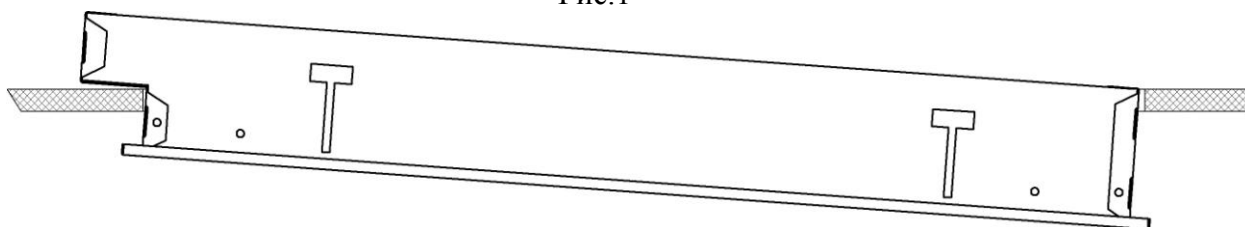



Рис. 2



Рис. 3


Рис. 4

Рис. 5

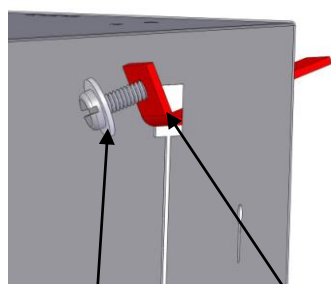


Винт с шайбой

Угольник

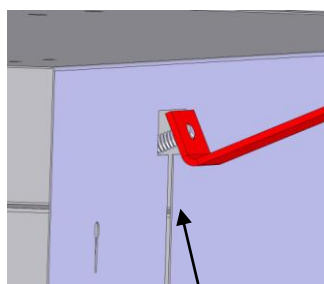

Т-образная прорезь

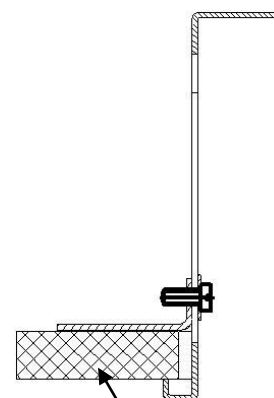

Гипсокартон

Таблица 1 – Размеры установочного отверстия

Модель	Оптическая часть	B1, мм	C1, мм
		вдоль ламп	поперек ламп
TLGR418	растр, опал, призма	580-582	580-582
TLGR414/424 S	растр	580-582	580-582
TLC218	растр, опал, призма	587-589	287-289
TLC236	растр, опал, призма	1187-1189	287-289
TLC436	растр, опал, призма	1187-1189	587-589
TLC414	растр, опал, призма	580-582	580-582