1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники серии TLWP с люминесцентными лампами (далее светильники) предназначены для освещения общественных помещений.
1.2. Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97
1.3. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 3 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от +5 до +36° С. и относительной влажности не более 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 10%. В, частоты 50 Гц.

2.2. Номинальная мощность, Вт*	(1х18), (2х18), (1х36), (2х36), (1х58) и (2х58).
2.3. Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254.	-IP65.
2.4.Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516	-М1

2.5. Габаритные размеры, не более:
Длина, мм. 1х18-662 мм; 2х18-662 мм; 1х36-1271 мм; 2х36-1267 мм; 1х58/2х58-1565 мм
Ширина, мм. 1х18-110 мм; 2х18-161 мм; 1х36/1х58-110 мм; 2х36/2х58-161 мм;
Высота, мм. 1х18-110 мм; 2х18-110 мм; 1х36/1х58-110 мм; 2х36/2х58-110 м;.

2.6. Масса, не более, кг	10
2.7.Способ установки: потолочный – на горизонтальные поверхности (возможна установка светильников на вертикальные поверхности) или подвесной – на трос или штангу.	
2.8.Срок службы светильника, не менее, лет	-10

* Конкретное обозначение светильника и мощность ламп указана на упаковке и этикетке.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:
1) Светильник – 1 шт.
2) Коробка картонная – 1 шт.
3) Паспорт - 1 шт.
4) Упаковочный пакет – 1 шт.

Люминесцентные лампы в комплект поставки не входят.
Допускается поставка светильников с уже установленными лампами по отдельному заказу.
По отдельному заказу возможна комплектация светильников винтами-саморезами, блокирующими защелки рассеивателя.
Добавочное обозначение EL означает, что в светильнике установлен электронный ПРА, в остальных случаях светильник комплектуется электромагнитным ПРА. Добавочное обозначение ЕМ означает, что светильник укомплектован блоком аварийного освещения.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку, чистку светильника и его ремонт производить только при отключенной электросети.
4.2. Запрещается применять лампы и стартеры других номинальных характеристик, кроме указанных в п.п. 6.5., 6.6. Допускается применение стартеров и ламп других фирм-производителей с аналогичными характеристиками.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Светильник состоит из следующих основных частей: корпус светильника в сборе, шасси (на нем смонтированы пускорегулирующий аппарат, патроны для стартеров и люминесцентных ламп, внутренняя проводка светильника), рассеивателя, защелок, с помощью которых рассеиватель крепится к корпусу, скоб для крепления светильника к потолку и крючков для крепления на трос или штангу.

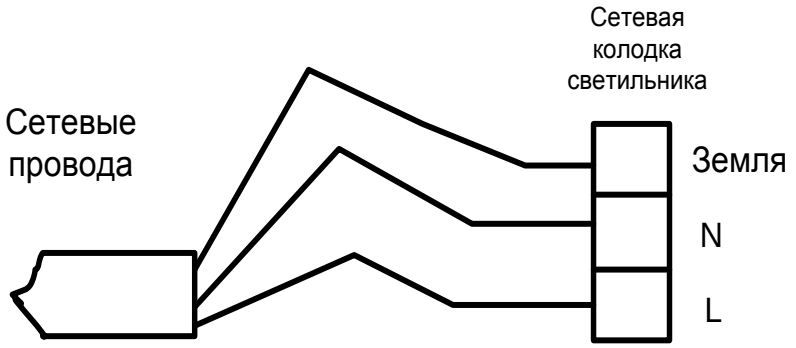

Схема подключения светильника.

Внимание!!!

В случае применения метода «сквозная проводка» или «шлейфового способа» подключения светильника к электрической сети, внешние провода, вводимые или проходящие насквозь через светильник, должны иметь рабочую температуру не менее 200ºС, в месте прохождения их мимо балластов, на высокотемпературные провода должен быть надет высокотемпературный кембрик с рабочей температурой не менее 200º С.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6.2. Светильники после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20° С не менее 24 часов.
6.3. После распаковки светильника необходимо отжать защелки и снять рассеиватель, затем отжать защелки фиксирующие шасси и снять его.
6.4. Установить корпус светильника на потолок. Присоединить заведенные внутрь корпуса питающие сетевые провода (сечение не менее 0,75 мм^2.) к клеммной колодке шасси и установить его в корпус светильника. Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. Подключение заземляющего провода обязательно.
6.5. В светильнике уже установлены стартеры Philips S2 (S10).
6.6. Установите лампы мощностью соответствующие обозначенному на светильнике (Philips TL-D 36(58)W/33 или Philips TL-D 18W/33).
6.7.Установить рассеиватель на место.
6.8. При загрязнении светильника его рассеиватель протирается сухой мягкой тканью.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильник признан годным к эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты продажи (но не более 24 месяцев со дня выпуска) при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
8.2. Претензии по механическим повреждениям изделий при соответствии упаковки требованиям стандарта не принимаются.
8.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.
8.4. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 601650, г. Александров, Владимирская обл., ул. Гагарина д.2,
ООО «АЭТЗ «Рекорд», тел. (09244) 6-34-13.
8.5. Выход из строя изделий с установленным сроком службы (лампы и стартеры) браком не являются.

СВЕТИЛЬНИК
TECHNOLUX®
TL WP
ЛПП-30